


Termostatventiler:

Hvad er nu det ???

Det ene øjeblik er radiatoren varm, så er den kold, og pludselig er den varm foroven og kold forneden !!!

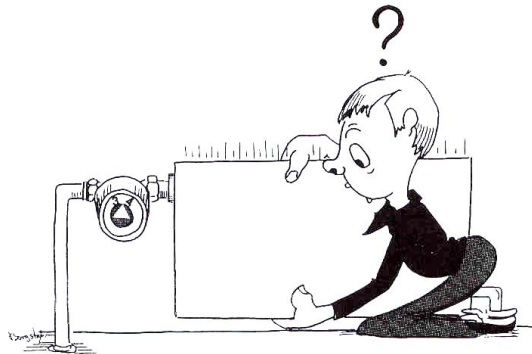


Det er skam rigtigt nok. Termostatventilen åbner og lukker helt af sig selv og styrer temperaturen i lejligheden.

Lær at betjene termostatventilerne korrekt. Det vil blive til stor glæde for alle.

Indstilling:

Star med at stille termostatventilen et sted mellem tallene 3 og 4. Hvis denne indstilling giver den rette temperatur i lejligheden, så stil ikke på den mere, med undtagelse af tidspunkter for udluftning. Er det for koldt, stil da $\frac{1}{3}$ højere, idet dette svarer til ca. 1°C hævnning af temperaturen i lejligheden. Tilsvarende er det for varmt, så stil $\frac{1}{3}$ lavere, hvilket giver ca. 1°C lavere temperatur i lejligheden.

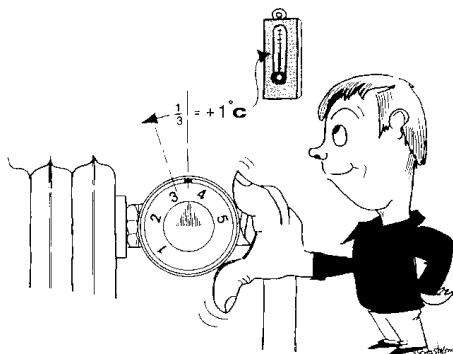

Er dette ikke nok, så juster igen.

Men husk - der kan godt gå 1-2 timer, før reguleringen kan mærkes.

Er der flere radiators i samme rum, eller åben forbindelse til andre rum, så stil alle termostatventiler ens.